
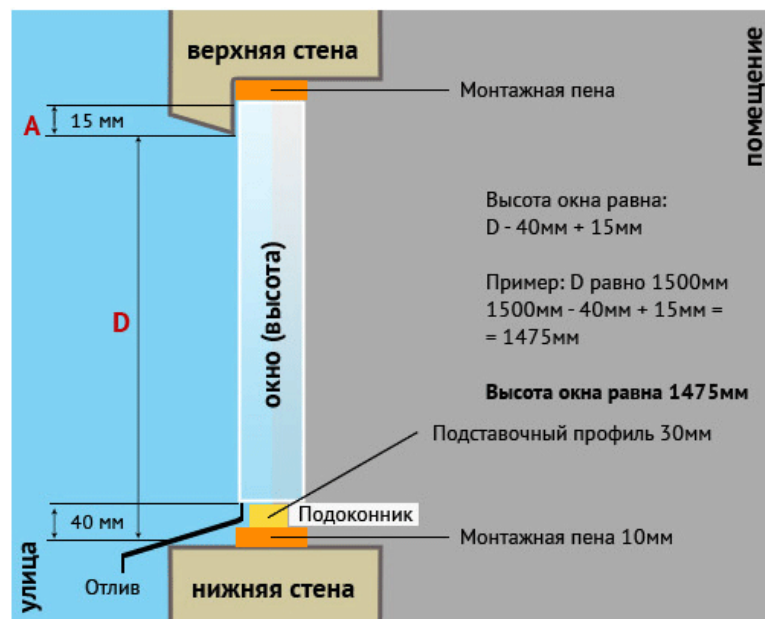




Как снять размеры для заказа окна?

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРАМ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ С ЧЕТВЕРТЬЮ

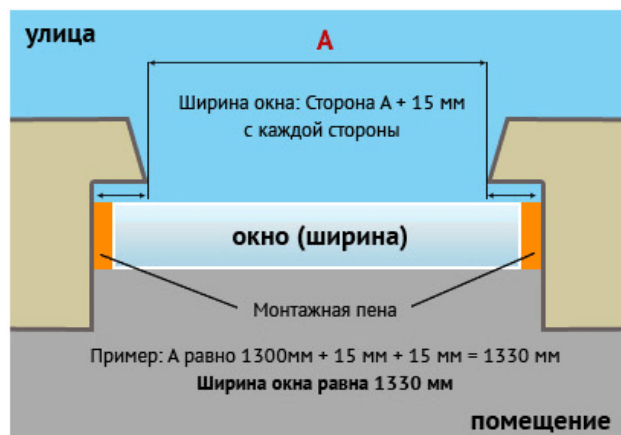

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

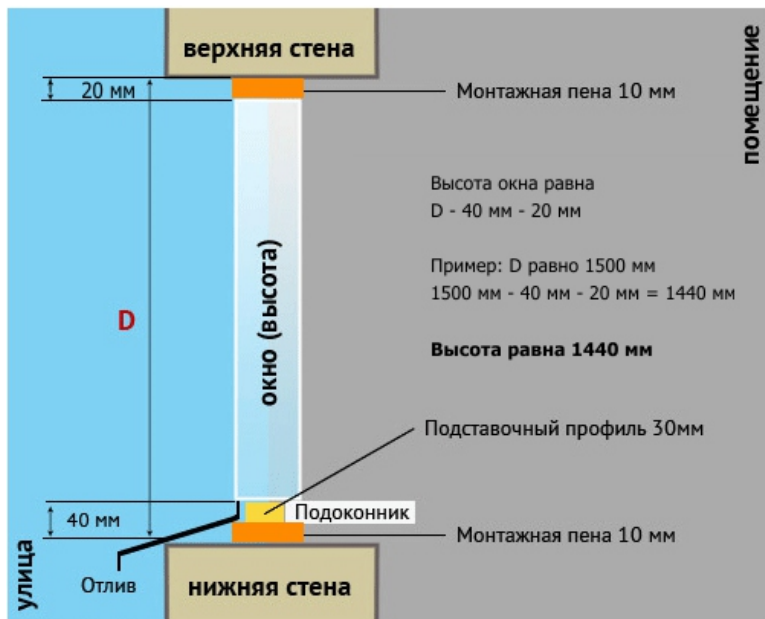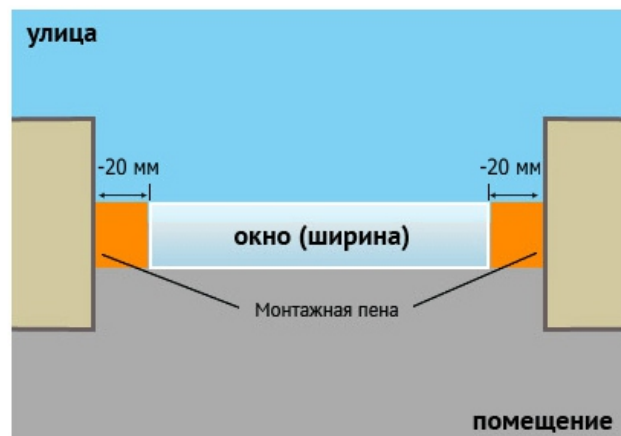

Рекомендации:

- Уличный отлив и подоконник удобно фиксировать в подставочный профиль. Заказывайте его вместе оконным блоком.
- Сразу учитывайте дальнейшие варианты отделки оконного проема при заказе окна.

ВАЖНО!

Рекомендации по замеру окон **носят рекомендательный характер и НЕ могут** учитывать все нюансы.