

# Как установить оконный блок?

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ОКОННОГО БЛОКА В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОЕМ.

## 1. Снимаем створки и растеклопакечиваем оконный блок



- выбиваем шпindelь верхней петли
- вставляем оконную ручку в сворку окна
- открываем створку в положение поворот
- приподнимаем створку вверх, снимаем с нижней петли.




- берем острый нож (шпатель)
- аккуратно его вставляем в паз между рамой и штапиком оконного блока
- движением к центру стеклопакета выдавливаем штапик из паза.

### ВАЖНО!

Сначала снимаем длинные штапики, потом короткие. Установка их на место происходит в обратном порядке.

## 2. Устанавливаем оконный блок в проем по уровню

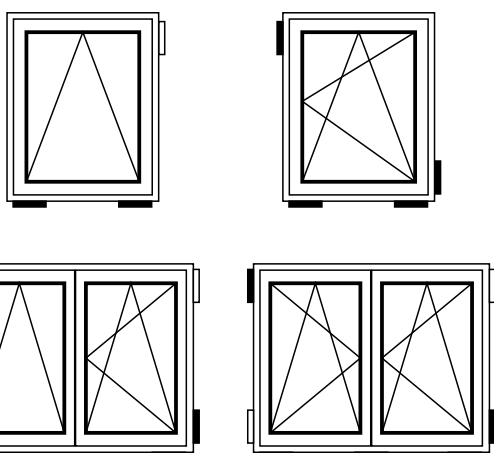

■ - несущая колодка  
□ - распорный крепеж

- выставляем опорные (несущие) колодки, на которые будет переноситься вес конструкции.

Для практичности рекомендуется устанавливать опорные колодки под все места, где в нижний брусок рамы крепится импост.

2.б) Делаем отверстие в раме и крепимся к проему:

- отступая от краев 15 см, с шагом не более 70 см.

2.в) Пропениваем оконный блок по периметру.

2.г) Устанавливаем стеклопакет(ы) обратно в оконный блок и навешиваем створку.

2.д) Закрепляем оконную ручку на винты в створке. Устанавливаем декоративные накладки на петли.



2.е) Устанавливаем заглушки на дренажные отверстия.

### ВАЖНО!

Данная рекомендация НЕ учитывает всех требований и нюансов установки окон согласно ГОСТ 30971-2002 «ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ».